



## AUTO CLUTCH KÄYTTÖOHJE

Auto Clutch ominaisuuden avulla voidaan ohjata vinssin rumpun vapautusta VAPAA ja LUKITTU –asentoihin suoraan johdolisesta kaukosäätimestä, eikä erillistä käyntiä vinssin luona tarvita.

### VAIHE 1:

1. ISM ohjausyksikön asentamisen ja vinssin sähkökytkentöjen jälkeen kytke Auto Clutch toimilaitteesta lähtevän johdon plugi ISM ohjausyksikössä olevaan liittimeen.
2. Kiinnitä johto vinssiin tai ajoneuvoon siten että se ei pääse liikkumaan tai sotkeutumaan vinssin vaijeriin missään tilanteessa. Käytä esim nippusiteitä.
3. Kytke kauko-ohjaimen liitin ISM ohjausyksikköön.

### VAIHE 2:

1. Paina ja pidä pohjassa kauko-ohjaimen VASENTA punaista kytkintä kunnes vasen merkkivalo syttyy. Tällöin rumpu on vapautettu pyörimään vapaasti.
2. Paina ja pidä pohjassa kauko-ohjaimen OIKEAA punaista kytkintä kunnes oikea merkkivalo syttyy. Tällöin rumpu on lukittu ja sitä voidaan pyörittää vinssin moottorilla.




**Varoitus! Älä koskaan yritä vapauttaa rumpua VAPAA-asentoon vinssauksen aikana tai jos vinssi on kuormitettu (eli vaijeri on kireällä).**



## MANUAALINEN KÄYTTÖ

Voit käyttää ongelmatilanteissa rummun vapautusta käsin. Kytke Auto Clutch toimilaite irti ISM ohjausyksiköstä irrottamalla plugi. Pyöritä ohjausakselia sopivalla työkalulla esim meisselillä.

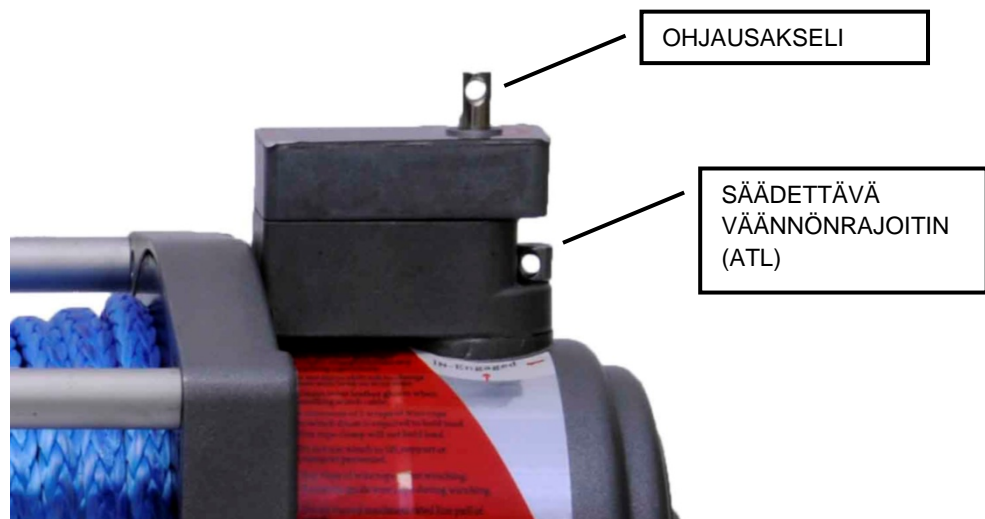

## SÄÄDETTÄVÄ VÄÄNNÖNRAJOITIN (ATL)

Katso säädettävän väännönrajoittimen käyttö vinsin käyttöohjeesta.

**AUTO CLUTCH JA LANGATON KAUKO-OHJAIN**

Auto Clutch –sarjan vinssejä ei ole saatavilla valmiiksi langattomalla kaukosäätimellä varustettuna. Mutta käyttäjä voi halutessaan asentaa vinssiinsä langattoman kaukosäätimen vastaanottiminen. Tällöin tulisi muistaa kytkeä virrat pois päältä erillisestä päävirtakytkimestä, jottei vastaanotin ei olisi kokoajan päällä virtaa viemässä.